


Montering av Snap Lock lås (Stålport)

Innhold.

Sjekk at alle deler følger med

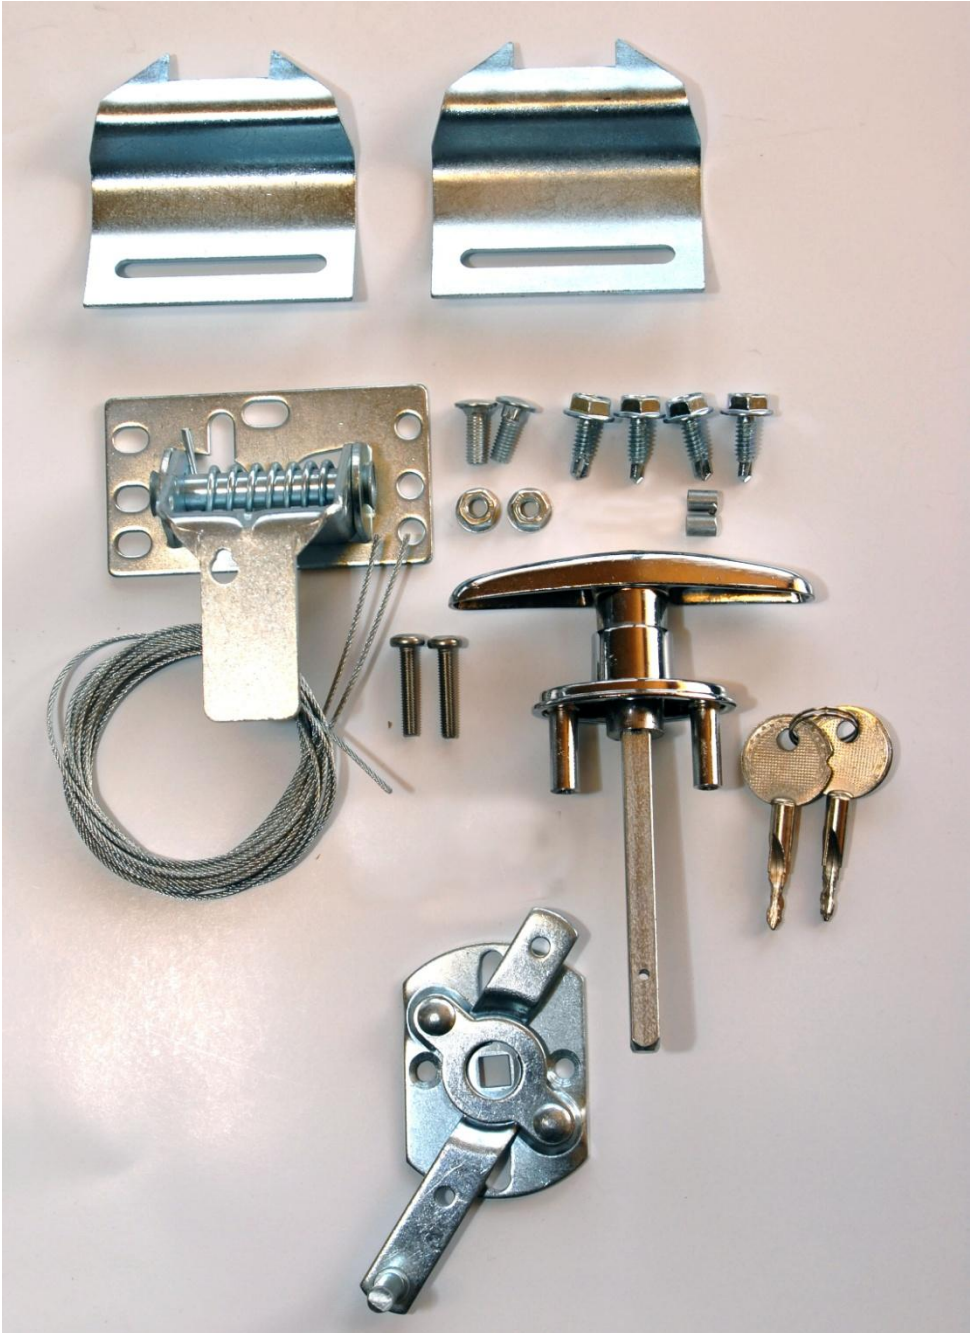

Montering.

Mål inn til midten av det nest nederste portleddet og sett merke for der håndtaket skal monteres. Senterhullet bores med 16mm og skruehull med 8mm.



Delene monteres i rekkefølge som vist på bilde under. Håndtaket fra utsiden og gjennom porten og svivel med håndtak på baksiden av porten. Skru fast med medfølgende 5x29mm maskinskrue.



Svivel m/håndtak



Fest den ene mottakeren på veggskinne i tilhørende hull i sideskinna eller bor nytt på dertil egnet sted. Mottakeren skrues fast med tilhørende 6x17mm maskinskrue og mutter. Den fjærbelastede låsen posisjoneres slik at den går inn i mottakeren og skrues fast til porten med selvborende 6x25mm skruer.



Vaier fra svivel og innvendig håndtak festes til den fjærbelastede låsen som vist på bilde. Før de medfølgende aluminium vaierklemmene klemmes rundt vaier, test funksjonen til låsen for å se at den fungerer som den skal.

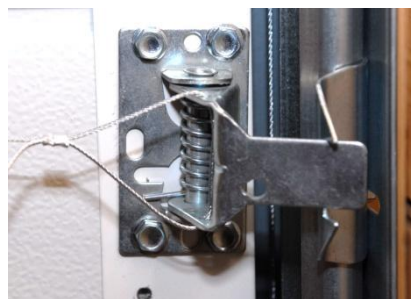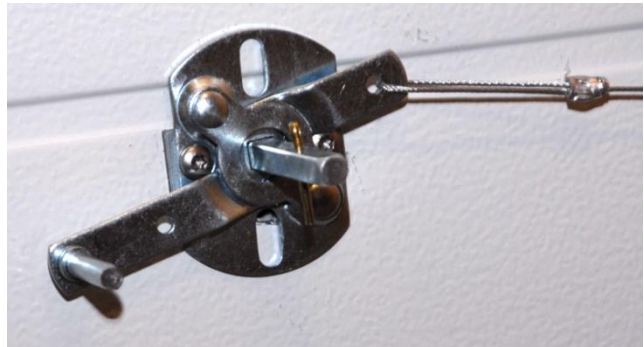

Mottaker festes på takskinne når porten er i ønsket øvre posisjon med 6x17mm maskinskrue og mutter. Det er her nødvendig å bore hull med 8mm bor .

